



# 取り扱いのご注意

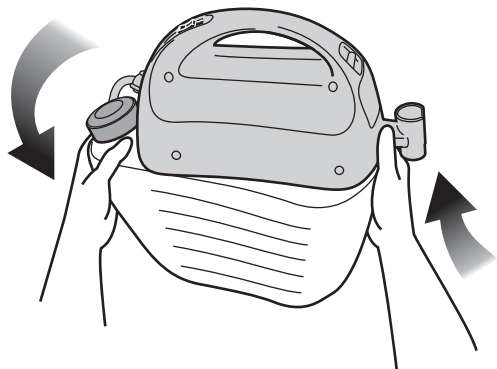

タンクを本体から外すのが固くて難しい場合は左図の方法で外してください。

親指で本体の角を押しながら回します。

※長期間で使用されると、本体とタンクの締め付けが弱くなる場合があります。

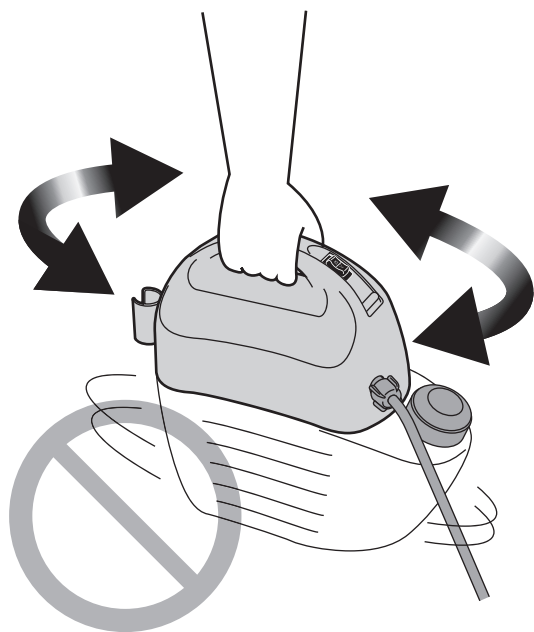

本体を持ったまま左右に振らないでください。

※イラストは GT-5H の場合です。GT-3H は本体の形状とイラストが若干異なります。

**KOSHIN**