

KOSHIN

PA-381 除雪機用カバー 取扱説明書




対応機種 SR-350

株式会社 **工進** ☎0120-075-540 (年末年始・夏期休暇等日祝日を除く)
平日：9:00～12:00、13:00～17:00 / 土曜：9:00～12:00
改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。 17-10 074021102

特徴

除雪機を軽い雨や雪から守ります(ポリエステル製)。

各部のなまえ

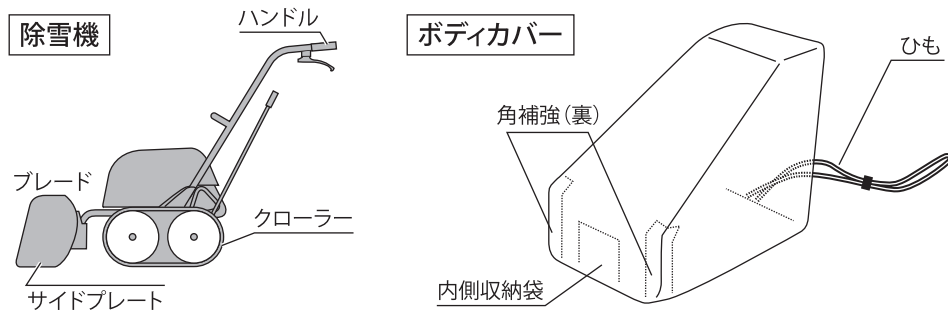

〈内側収納袋の使いかた〉

- ①カバー全体を裏返して、内側収納袋にカバー全体を折り込みながら収める。
- ②マジックテープで留める。

这个文件只用于内容确认，不能用于印刷。
印刷是请一定使用AI文件。
このデータは内容確認用であり、印刷に使用するデータではありません。
印刷は必ずAIデータを使用してください。
This data is for sure the contents, not the data be used for printing.
When you make a print, please use the AI data always.

取り付ける前に

除雪機の汚れや、水分などをしっかり拭き取ってください。サビのもととなります。

取り付けかた

- ① 除雪機の主電源スイッチを「切」にする。「シフトレバー」を左「前進」に倒す。
- ② ハンドル側からカバーをかぶせ、クローラーに引っ掛ける。
③ 角補強部分がブレード側にくるように合わせる。
- ④ 縫い目が除雪機の角に合っているか確認してください。

カバーの前方を図のように手前に引きながら降ろす。ブレードなどで手をケガしないように気をつけてください。

- ⑤ 裾のひもを引いて風で飛ばないようにしっかりと固定してください。

取り外しかた

取り付けかたの逆の手順で行ってください。

お手入れ方法

汚れた場合は、水でぬらした雑巾などで軽くふいてください。洗剤等で強くこすると、水をはじく性能が落ちることがあります。