

家庭用 園芸薬剤専用 **KOSHIN** 手押し形噴霧器 SS-1 取扱説明書

ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書はいつでも見られるように、大切に保管してください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

- ⚠ 警告：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される項目
- ⚠ 注意：人が損害を負う可能性や物的損害の発生が想定される項目

警告 改造は絶対にしないでください。故障や異常作動をし、ケガの原因となります。
噴霧器指定の薬剤以外や、強酸性・強アルカリ性の液体、ガソリン・灯油・ベンジン等の可燃性の液体や溶剤等は絶対に使用しないでください。故障やケガの原因となります。

薬剤使用上のご注意


この噴霧器は園芸用薬剤専用です。また、石灰硫黄合剤や水和剤を使用される場合、ポンプの寿命や性能に悪影響を及ぼしますので水に十分溶かしてからご使用ください。
・薬害を防ぐため、除草・消毒の兼用使用はしないでください。
・使用後は、必ず「使用後のお手入れ」に沿って水洗いしてください。

使用できない薬剤例 ・可燃性の液体や溶剤(ガソリン・灯油・機械用潤滑油・ベンジンなど)
・油性薬剤
・園芸以外の殺虫剤(ハエ・蚊用殺虫剤・シロアリ駆除剤など)
・畜産用薬剤(オルソ・ヨードなど)
・防疫殺菌用薬剤(クレゾール・ホルマリンなど)

警告 ゴーゴーサン・トレファノサイド等一部の薬剤は使用を誤りますと、故障の原因となるばかりでなく、思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。正しい使用方法を必ず守ってください。
一部の薬品は正しい使用方法を守った場合でも部品を変色させることがあります。機能上は問題ありません。(万が一、少しでも異常を感じられた場合は、速やかに使用を中止しお買い上げの販売店にご相談ください。)

注意 薬剤散布後はタンク内を洗浄後、清水を噴霧し、噴口内の薬剤も洗い流してから圧力を抜いてください。薬剤が残ると噴口などが詰まり劣化による故障の原因となります。
散布の際は薬剤の付着や吸入を防ぐため、露出の少ない衣服(マスク・めがね・手袋等)を着用してください。
散布後はすみやかに圧力を抜いてください。加圧したまま長時間放置しますと故障の原因となります。
園芸用のマシン油剤はお使いいただけます。工業油(ガソリン・灯油・潤滑油など)には使用できません。故障や破損の原因となります。石灰硫黄合剤は、ぬるま湯で溶かすと詰まりにくくなります。
薬剤の付属の説明書に従ってください。
薬剤は適切な温度でご使用ください。温度の高い薬剤は植物を傷め噴霧器故障の原因となります。※粉状・粒状の薬剤はそのまま使用できません。

各部の名称

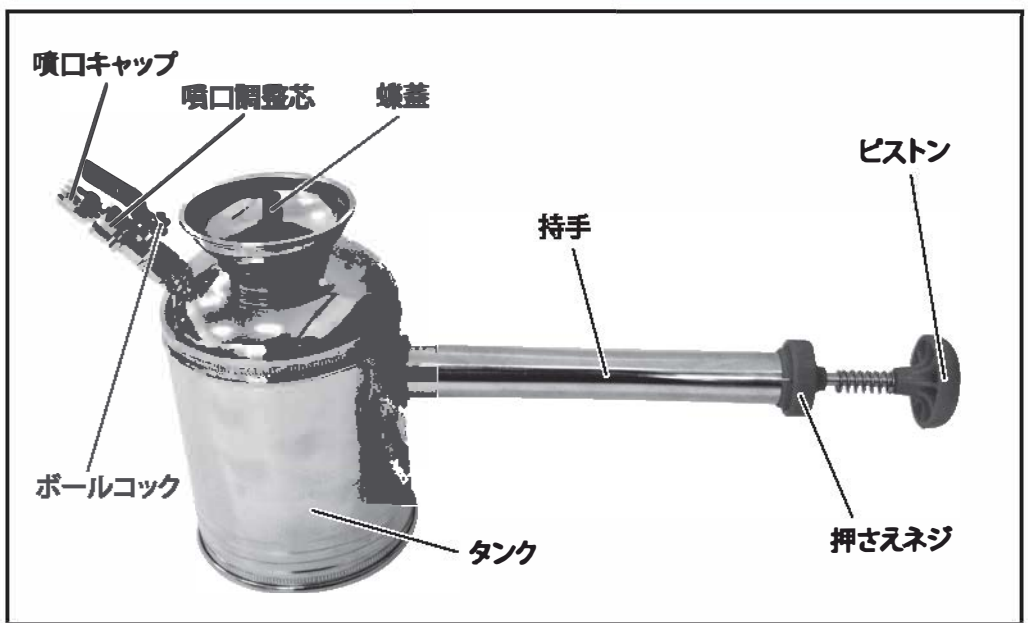

仕様・性能

機種	SS-1
タンク容量	1L
最高圧力	0.3MPa (3kgf/cm ²)
噴口	直射・噴霧切替可
噴口吐出量	常用圧力0.2MPa時 噴霧:0.3L/min 常用圧力0.1MPa時 直射:0.4L/min 距離:4m
噴口ネジ規格	G 1/4
タンク:ボールコック側ネジ規格	G 1/4
本体重量	0.5kg

工進 お問い合わせ相談窓口
ご購入より1年間は保証がございます。ご購入日がわかるレシート等を保管してください。
お問い合わせの際は製品側面のバーコードラベル上にある「型式」をお知らせください。
型式: SS-1-AAA-1
4 971770 420014
Made in China

●製品についての取扱い方法・商品選定、
●購入後1年以内の製品で故障かな?と思ったら…
<http://www.koshin-ltd.co.jp>
0120-075-540
平日:9:00~12:00・13:00~17:00 土曜:9:00~12:00
(年末年始・夏季休暇等・日祝日を除く)
受付時間は予告なく変更される場合がございます。詳しくはホームページをご覧ください。

株式会社 **工進** 本社・工場 〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12

故障かな?と思ったら

◎本製品は構造が簡単ですので、ほとんどの場合、お客様での修理が可能です。下記の「症状→原因→対策→処置」の手順でご確認ください。
処置後、症状が改善されない場合は修理をご依頼ください。※パッキン類は消耗品です。
◎修理をご依頼される際は、交換部品以外に、工賃・送料などが必要となりますのでご了承ください。

・噴霧しない	ワンゴムの不良	交換する	処置 A
	蝶蓋の蓋パッキン不良	交換する	処置 B
	圧縮不良	加圧する	
		締めつける	処置 C
・圧力が弱い	噴口のつまり	噴口の洗浄	処置 D
・霧の出が悪い	ゆるみ・締め付け不良	締めつける	処置 C
・接続部の水漏れ	ボールコックの平パッキン、Oリングの劣化	交換する	処置 E

Oリングには定期的に少量のグリスを注油してください。油が切れると動作不良や水漏れの原因となります。※注油は純正品のグリス(シリコングリス PA-186)をご使用ください。

注意 全ての処置を実行する前に、蝶蓋を約1/2回転させ、タンク内の圧力を抜いてください。

★印のある部品はパッキンフルセット [PA-337] (JAN: 4971770-102804) に入っています。

処置 A ワンゴムの交換

①押しえネジを回してははずす

②ピストンを引き抜く

③割りピンをはずす

④ワンゴムとワンゴム座金をはずし、新しいワンゴムに交換し、逆の手順でとりつける。※ワンゴムは持手にはめ込んでから押しえネジを取り付けてください。

処置 B 蝶蓋のOリング交換

①蝶蓋を回してははずす

②蓋パッキンを交換する

処置 C 締めつける

①~③の各場所が緩んでいたら締めつける

①平パッキン★有り

②Oリング有り

③Oリング有り

④蓋パッキン(Oリング)★有り

⑤Oリング★有り(持手を手で回して締めつける)

処置 D 噴口洗浄

つまようじ等で穴のつまりをとりぞく

処置 E ボールコックの平パッキン、Oリング交換

①噴口、ボールコックをそれぞれ回してははずす

②平パッキン、Oリングを交換する

① 蝶蓋をはずします。

蝶蓋を回して開けてください




② タンクに薬剤を入れる。

別の容器で薬剤を充分溶かしてからタンクに入れてください。*容器は付属しておりません。

注意	前回使用した薬剤が残っていないか確認してください。化学反応を起こし、有毒ガスが発生する危険があります。
	粉の薬剤は粉が無くなるまで充分溶かしてください。
	薬剤は規定量以上入れないでください。
	薬剤を入れた後は蝶蓋を確実に締めてください。締め付けが不十分な場合、液漏れの原因となります。

1L	希釈倍率 (cc または g)					
	50倍	100倍	200倍	500倍	1000倍	2000倍
	20cc	10cc	5cc	2cc	1cc	0.5cc

③ ピストンを加圧します。

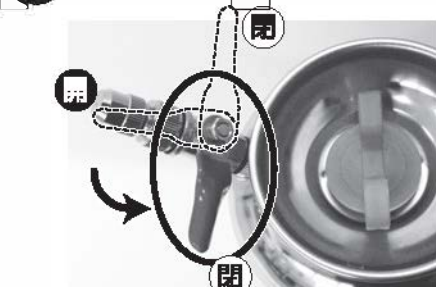

①蝶蓋をしめて、ゆるみがないか、ボールコックが「閉」になっているか確認してください。



②(毎回最初のみ)ピストンをゆっくり大きく約5~10回動かしてください。次第にピストンの動きが重くなっていきます。最初にある程度加圧することで、そのあと圧力を保ちやすくなります。

注意 コックを閉じた状態で無理に加圧しないでください。

④ 散布する。

①ボールコックを「開」にすると噴霧します。



霧の調整
根元部分を手で持って右記の通り調整してください。

噴霧

広範囲に散布するとき

直射

遠くへとばすとき

*ゆるめすぎないでください。接続部から液がふきだします。

②噴霧の状態に合わせて、ピストンによる加圧をくり返してください。

注意 薬液はタンク内に残さず、その日のうちに使いきってください。各部品が傷み、製品寿命が短くなります。

⑤ 使用後は圧力を抜く。

散布が終わったら蝶蓋を約1/2回転させ、タンク内の圧力を抜いてください。



注意 加圧状態のまま放置しないでください。ボールコックを取り外す時は圧力がかかっていない状態にしてから行ってください。

使用後のお手入れ

- ・使用後はすぐにきれいな水でタンク内の薬液を洗い流してください。
- ・きれいな水をタンクに約半分入れて数回加圧し、水が出なくなるまで噴射して噴口やタンク内に残った薬液も洗い流してください。
- ・保管時はコックを「開」の状態でご保管してください。ポンプの故障を防ぎます。*コックを「閉」の状態でご保管するとポンプ破損の原因になります。

注意 薬液が残ると噴口内で固まり、故障の原因となります。使用後は必ず箱に入れ、直射日光の当たらない場所で保管してください。

パーツリストの確認方法

パーツはお買い上げの販売店を通じてご注文いただけます。部品番号、部品名を確認の上、販売店にご依頼ください。又、右記に記載のない部品も弊社ホームページよりパーツ表、価格をご覧ください。

工進ホームページ <http://www.koshin-ltd.co.jp>

オプションパーツ

*JANコード上7桁「4971770」を省略して表記しています。

機種	名称	JAN*	ネジ径
PA-337	SS-1 パッキンフルセット (N) (1L用)	-102804	—
PA-316	SS-9 自在噴口クミ (直射/噴霧切替)	-102644	G1/4

パーツの交換方法はP3.故障かな?と思ったらをご確認ください。

保証書

持込修理

保証期間 1年間
(お買い上げ日より)

機種	手押形噴霧器	*お買い上げ日	年 月 日
機種名	SS-1	〒	
お客様 *お名前	〒	*販売店 住所 氏名	電話 ()
	*ご住所		
	電話 ()		

*に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

この保証書はご購入時の取扱い、条件のもとにおいて、下記記載内容で無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等については、ご不明の場合は、販売店にお問い合わせください。

保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本記載内容に基づき無料修理いたします。お買い上げ日から保証期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、運送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、異常電圧等による故障または損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗品は有料修理となります。(各種パッキンなど)
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 - この商品は持込修理に限らせていただきます。出張修理はいたしておりません。
 - 本書は日本国内についてのみ有効です。

株式会社 **工進** 京都府長岡京市神足上八の坪12